


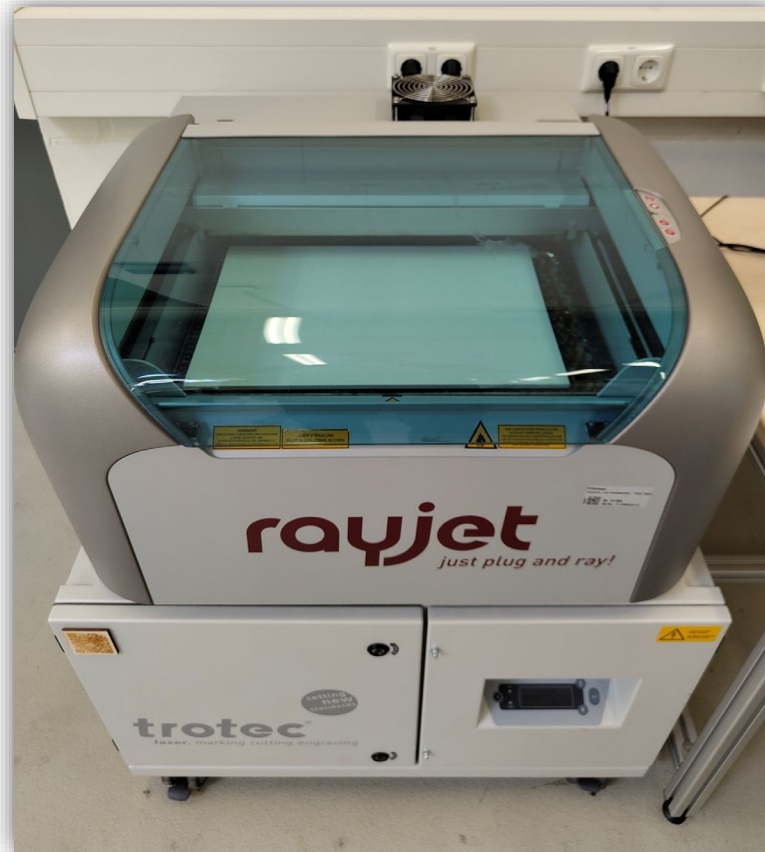


rayjet

Der Schalter zum Einschalten befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.




Die Haube geschlossen halten. Die Grundplatte fährt beim Einschalten auf die unterste Position.

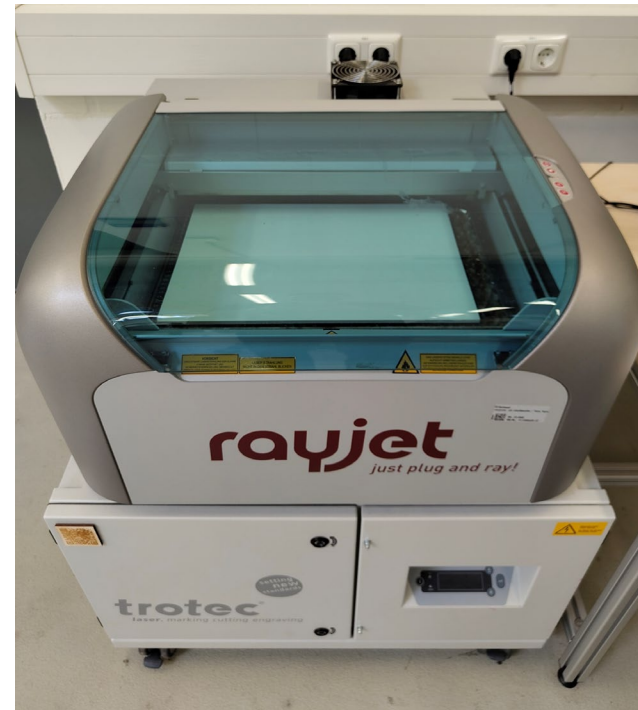

Das Werkstück auf die
Grundplatte auflegen.



Per Knopfdruck die Grundplatte
bis circa 10 cm vor dem Laser
hochfahren.

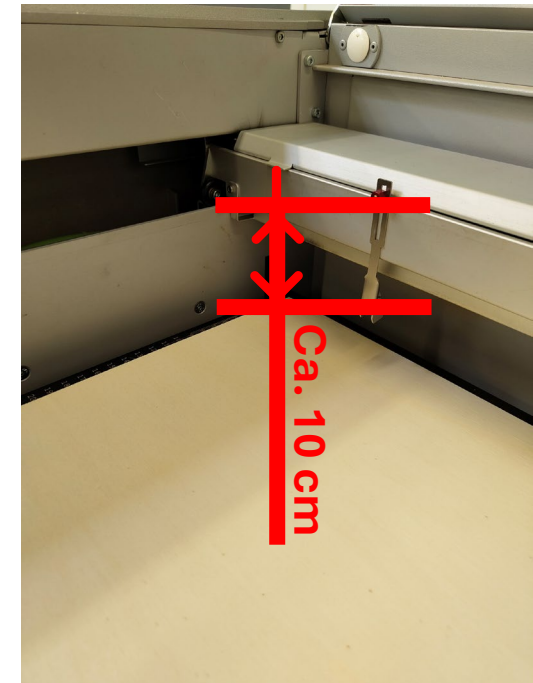

Das Distanzstück
einhängen.



Die Grundplatte in kleinen
Schritten hochfahren ...




... bis das Distanzstück fällt.



Hinweise:

Das Gerät **nur nach einer Unterweisung** durch den Leiter (Besnik Xhaferi) und einer Anleitung z.B. durch eine Hilfskraft verwenden!

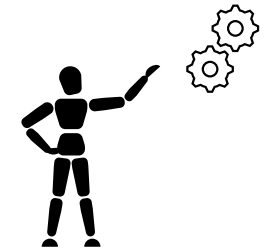

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

